



6E 6165.b

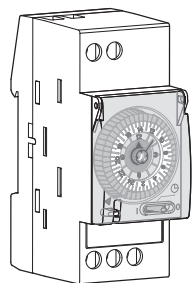



Puesta en hora y día - Impostazione ora e giorno - Tid / dag inställning -
Ustawianie czasu i dnia - Установка времени и даты.

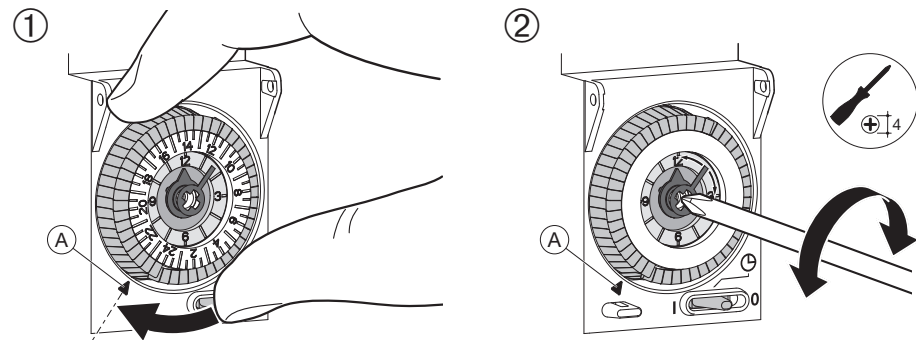


A : Puesta en hora señal - Punto di riferimento di impostazione ora - Landmärke tid inställning - Ustawianie czasu wskaźnik - Метка для установки времени.

EH 209, EH 210, EH 211


EH 271

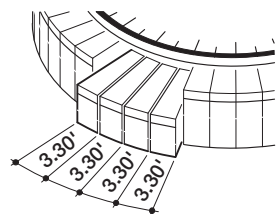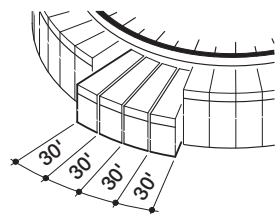

Programación - Programmazione - Programming -
Programowanie - Программирование.

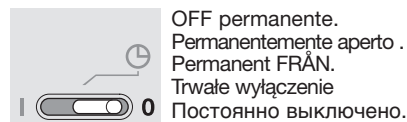

 Automático.
Automatico.
Automatik.
Tryb pracy automatyczny
Автоматический режим.

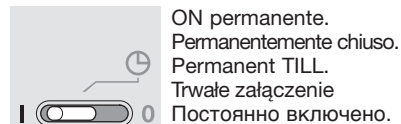


Руководство по эксплуатации

Conexión - Collegamenti elettrici - Anslutning -
Przyłączenie - Соединение.

EH 209, EH 210 :
110-230 V~ +10/-15% 50/60 Hz
110-230 VB~ +10/-15% 50/60 Гц

EH 211, EH 271 :
230 V~ +10/-15% 50/60 Hz
230 В~ +10/-15% 50/60 Гц

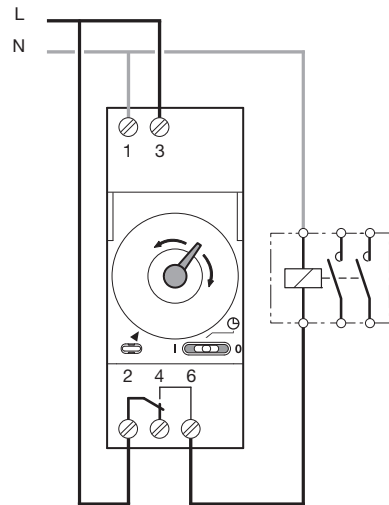

μ 16 A 230 V~ AC1
 4 A 230 V carga inductiva $\cos \varphi$ 0,6
 1000 W lâmpara incandescente

μ 16 A 230 V~ AC1
4 A 230 V carico induttivo cos φ 0,6
1000 W lampada ad incandescenza

μ 16 A 230 V~ AC1
 4 A 230 V induktiv last $\cos \varphi$ 0,6
 1000 W glödljus

μ 16 A 230 V~ AC1
4 A 230 V obciążenie indukcyjne cos φ 0,6
1000 W żarówki

μ 16 А 230 В ~ АС1
4 А 230 В индуктивная нагрузка φ 0,6
1000 Вт лампы накаливания

E



S

PL

